シルエットカッティングマシン サプライ品マニュアル

パワーエングレイバー

Silhouette Studioでのカット条件の設定方法

MANUAL NO. EGV-SUPPLEMENT-M-101






ページ設定について

1 ページ設定のデバイスを「Curio 2」、トレイを「がらくたトレイ」、カッティング 用台紙を「なし」、ページサイズをご使用いただくメディアに設定します。



2 デザインを配置します。

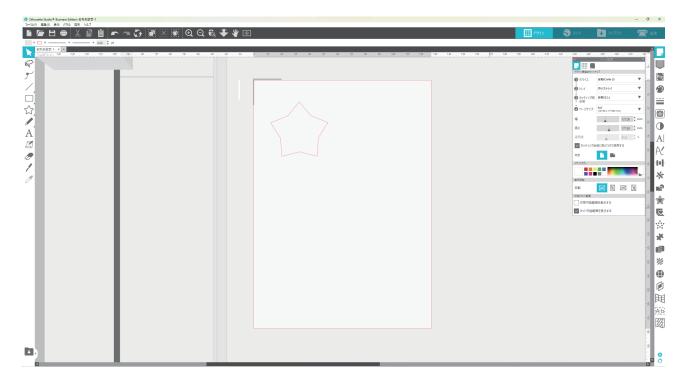


データ作成について

1 特殊ツールパネルのエングレイバーを選択します。




2 デザインを選択し、お好みでパターンを設定します。

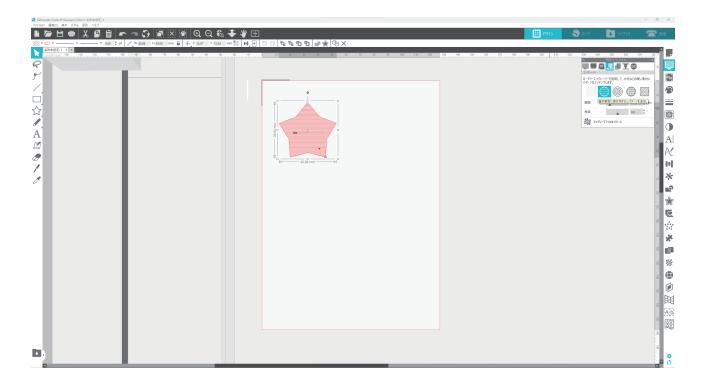

素材から選択する方法

1 送信パネルをクリックします。

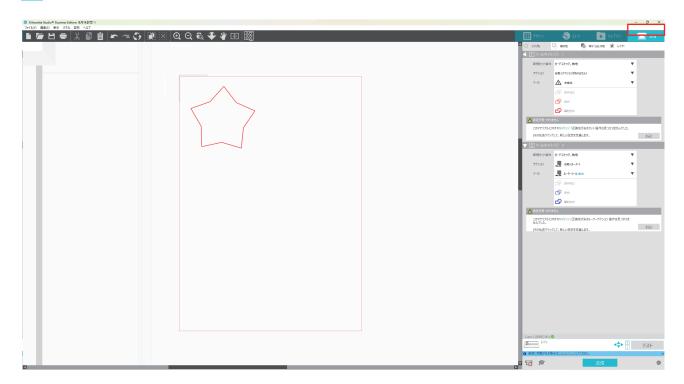


2 素材から「メタルシート、エッチング」を選択します。



「新しいマテリアルタイプを追加」から設定する方法


1 送信パネルをクリックします。

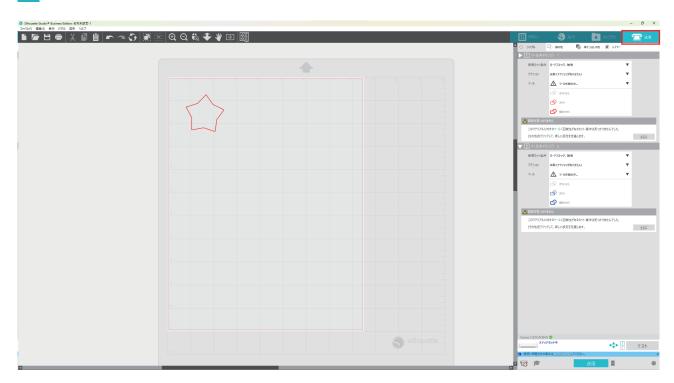

2 「新しいマテリアルタイプを追加」を選択します。



3 機種を選択します。

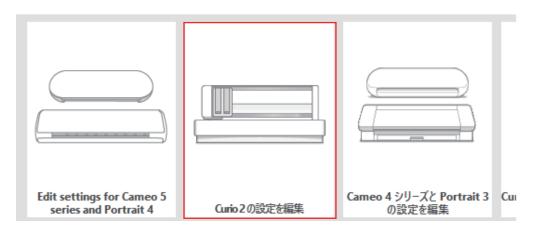

4 名称を変更したい場合は、名称を変更します。



5 「ツール2」、右上の「十」ボタンの順にクリックし、 「ホイルアクションを追加」を選択します。



6 カット条件を設定し、「保存」をクリックします。 1つでも値を変更すると、「保存」ボタンが押せるようになります。



エングレイバー使用時のカット条件の推奨値は以下の通りです。 【アルミ板の場合】

カット圧:10

速度:0.7 パス:1

7 設定したカット条件を選択します。



テストカットについて

現在Silhouette Studioにおいて、エングレイバーツールを使用してのテストカットができません。テストカットをする場合は、お手数ですがご自身でデザインを作成後、通常のカットと同じく「送信」を押していただきますようお願いいたします。